

Handleiding Brel 5 kanaals wandzender met klok

Type DC-661


Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Technisch gegevens van de wandzender


Type DC-661

- | | |
|-------------------|--|
| • Batterij type: | 2x CR2032 |
| • Zendfrequentie: | 433,92MHz |
| • Zendvermogen: | 10 MW |
| • Zendbereik: | 100 meter open veld
20 meter en 2 betonnen muren. |


Technisch gegevens van de wandzender

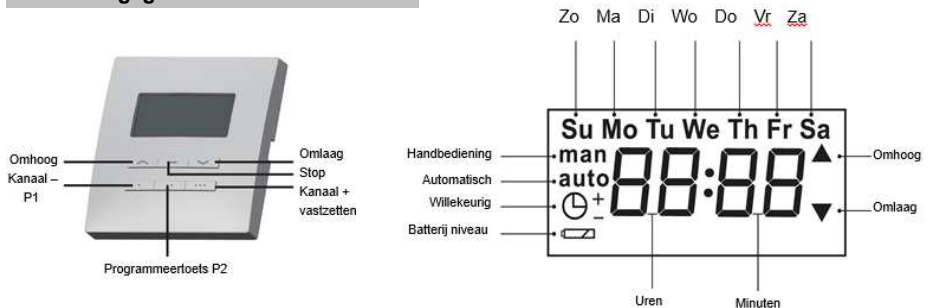


De wandzender als 2^e zender gebruiken

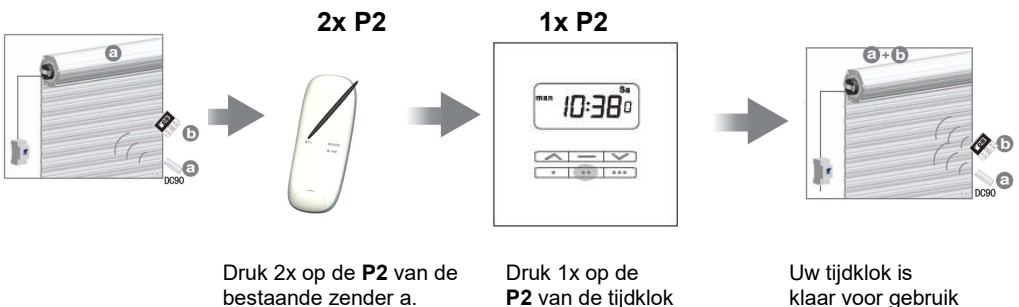


Kanaalkeuze

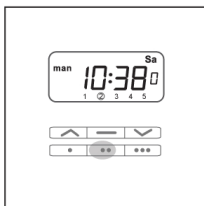


Druk 5 sec op de **p2** toets om naar automatisch of willekeurig te gaan.

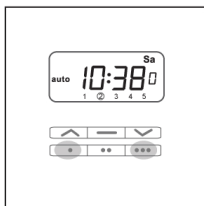

Gebruik kanaal- of + om het juiste kanaal te zoeken.

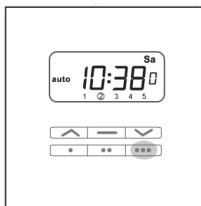

Druk 3 sec op vastzetten, totdat het gewenste kanaal knippert.

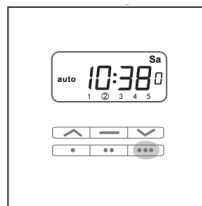


Druk nogmaals 3 sec op vastzetten, totdat het gewenste kanaal niet meer knippert.

Van handbediening naar automatisch wisselen

Handbediening: De tijdfunctie is uitgeschakeld.

Automatisch: De motor werkt op de ingestelde tijden.


Willekeurig: De motor werkt op de ingestelde tijden, echter met een afwijking van ongeveer ± 15 minuten.

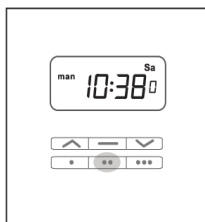

Druk 2 sec. op **p2**, voor handbediening.




Druk 2 sec. op **p2**, voor automatisch 1.

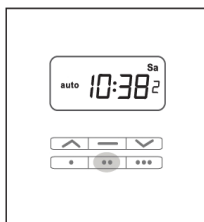

Druk 2 sec. op **p2**, voor automatisch 2.




Druk 2 sec. op **p2**, voor automatisch 3.

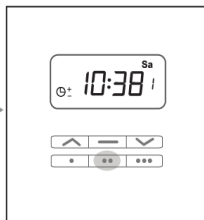

Druk 2 sec. op **p2**, voor willekeurig 1.




Druk 2 sec. op **p2**, voor willekeurig 2.

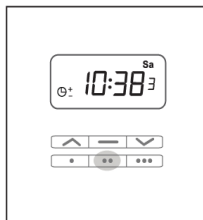


Druk 2 sec. op **p2**, voor willekeurig 3.


De huidige tijd instellen

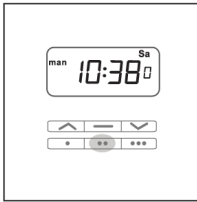


Druk op de **P2** toets en zet de klok op **MAN**.

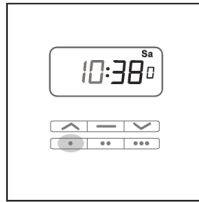


Druk 5 sec. op de **P1** toets totdat de uren knipperen.

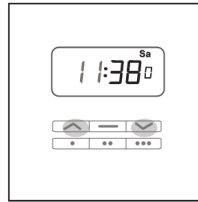


Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste uren te kiezen.

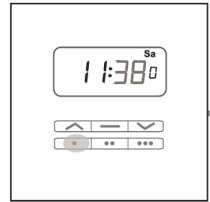


Druk op de **P1** toets om naar minuten te gaan.

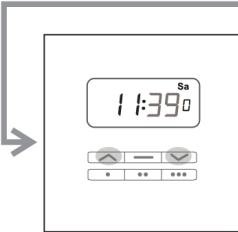


Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen.

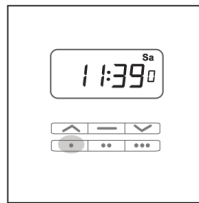

Druk op de **P1** toets om naar de dagen te gaan.

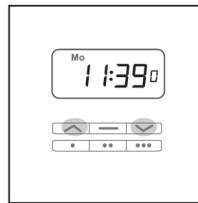

Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste dag te kiezen.

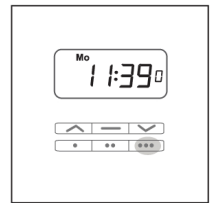


Druk op de vast-zetten toets om af te sluiten.

Blokkeerfunctie

Om de blokkeer functie op te heffen dient u de P1 en P3 toets gelijktijdig in te drukken voor 3 sec.



Druk gelijktijdig **P1** en **P3** in voor 3 seconden.

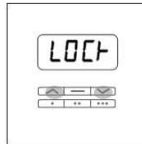

Alle toetsen zijn nu geblokkeerd.

Instellen automatische tijd



Druk op de **P2** toets tot de klok op wisselen naar automatisch staat.



Druk 5 sec. op de **P1** toets tot de omhoog tijd verschijnt.



Druk op de **P1** toets totdat de uren knippen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste tijd te kiezen.



Druk op de **P1** toets om te wisselen naar minuten.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen.



Druk op de **P1** toets om de dagen in te stellen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de gewenste dagen in te stellen.



Druk op kanaal-om vast te zetten. Uren omlaag knippert.



Druk op de **op** of **neer** toets om de uren omlaag in te stellen.



Druk op kanaal-om vast te zetten. Minuten omlaag Knippert.



Druk op de **op** of **neer** toets om de gewenste minuten omlaag in te stellen.



Druk op kanaal-om vast te zetten. Uren omlaag knippert.



Druk op de **stop** toets om terug te keren naar de huidige tijd.