


Montagehandleiding V790-Solano voor veranda

Plaatsen van het kozijn (1) onder de veranda

Let op

De blokken (2) boven, wateruitstroomgaten onder (3).

Vloer (4) dient 100% waterpas te zijn.

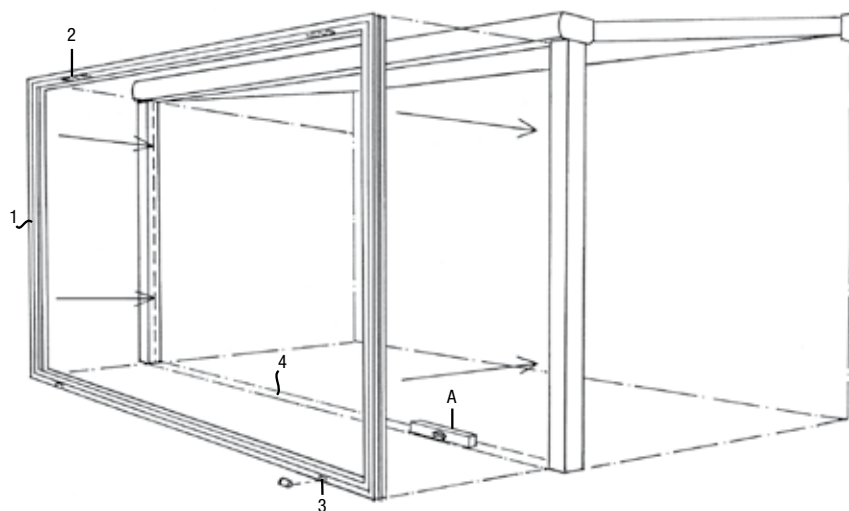

Kozijn vastschroeven (5) aan de verandakolommen (6).


Het plaatsen van het vaste raamdeel (7) tussen de beide blokjes (2) ongeveer in het midden.

Let op

Wieltjes onder.

Eerst zo ver mogelijk omhoog schuiven, zodat het vaste raamdeel kan zakken op de voorste rail (8).


Vervolgens het vaste raamdeel naar links schuiven.

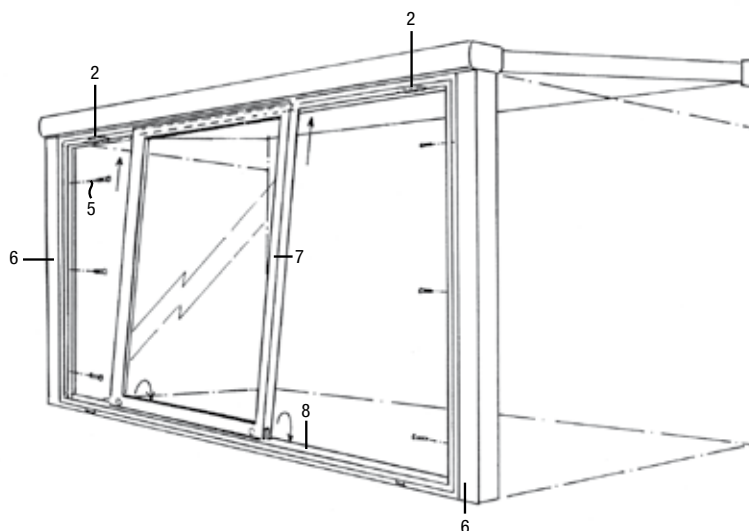



Nu het schuivende raamdeel (9) plaatsen op de rail (10) (binnenrail).

Let op


Wieltjes onder.

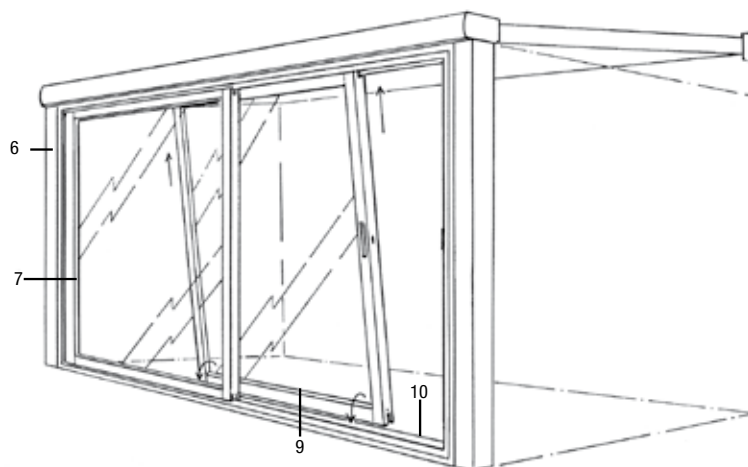



Montagehandleiding V790-Solano voor veranda

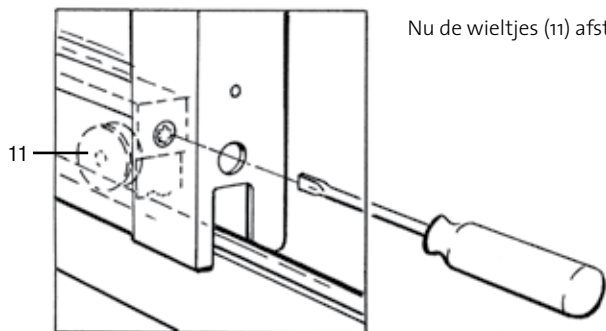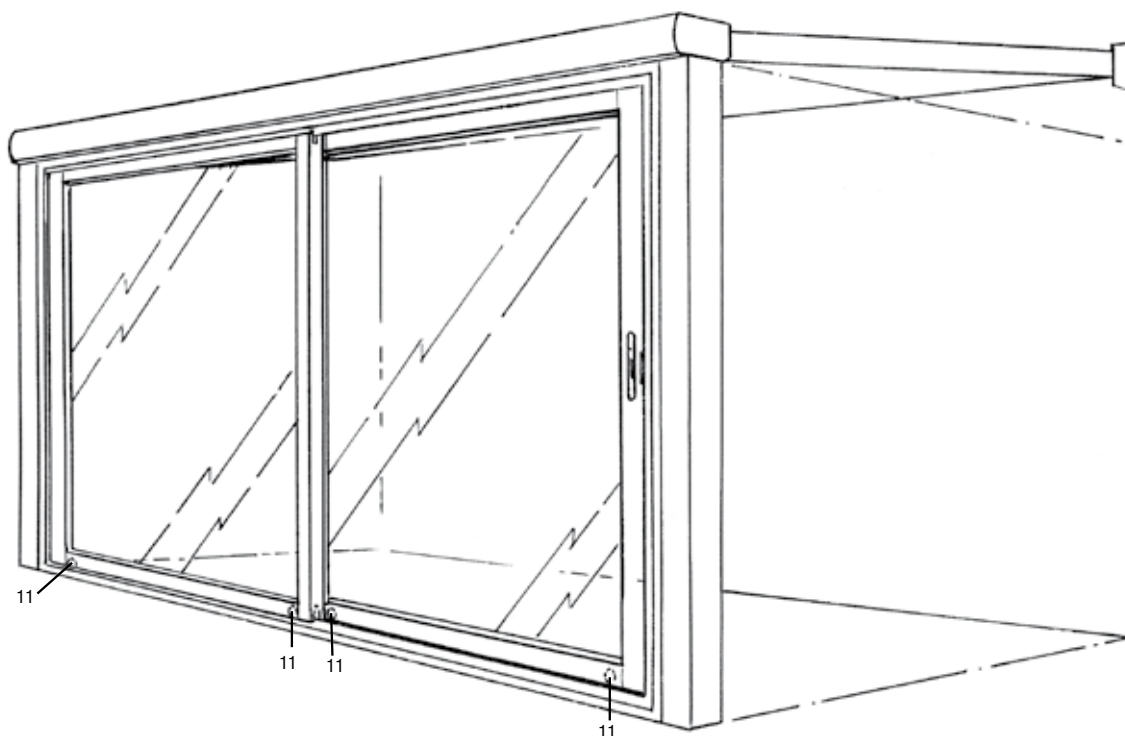

Nu de wieltjes (11) afstellen (indien nodig).

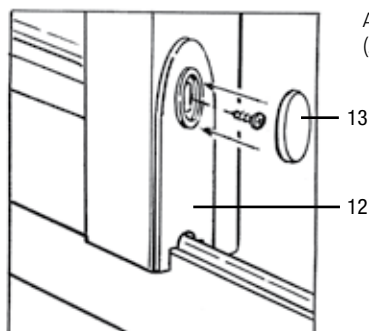

Afdekplaatjes (12) vastschroeven en dopjes (13) erop drukken.
(4 punten: 2x boven, 2x onder).

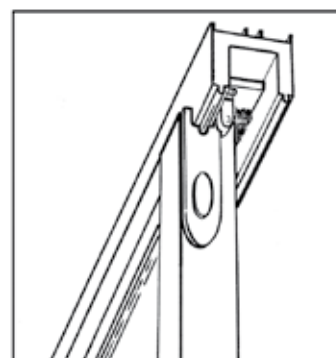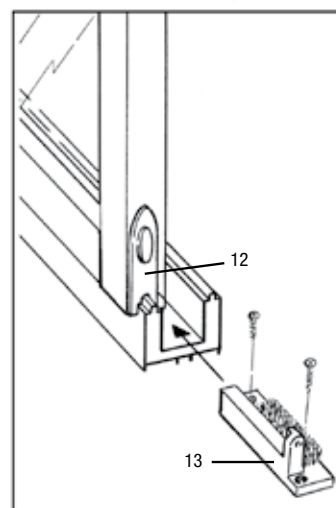

Als laatste blokkelement (13) onder
het vaste raamdeel (7) schuiven
en tegen het afdekplaatje (12).

Let op

Zorg ervoor dat het raamdeel (7) zo ver mogelijk tegen het kozijn drukt (10 mm overlap).