


V860 - Levanto

Montagehandleiding







Hoofdstuk	Pagina
Montage-instructies	
Overzicht van de onderdelen	4
Plaatsen van de staanders	6
Monteren van het bovenframe	7
Plaatsen kokerprofiel	7
Plaatsen gootprofiel	9
Afvoer	9
Plaatsen goot tussen-profiel	9
Plaatsen schoepen	10
Plaatsen gootdeksel	11
Plaatsen afvoerpijp	11
CE	
CE-verklaring	13
CE-sticker	14
Garantie	
Garantiekkaart	15

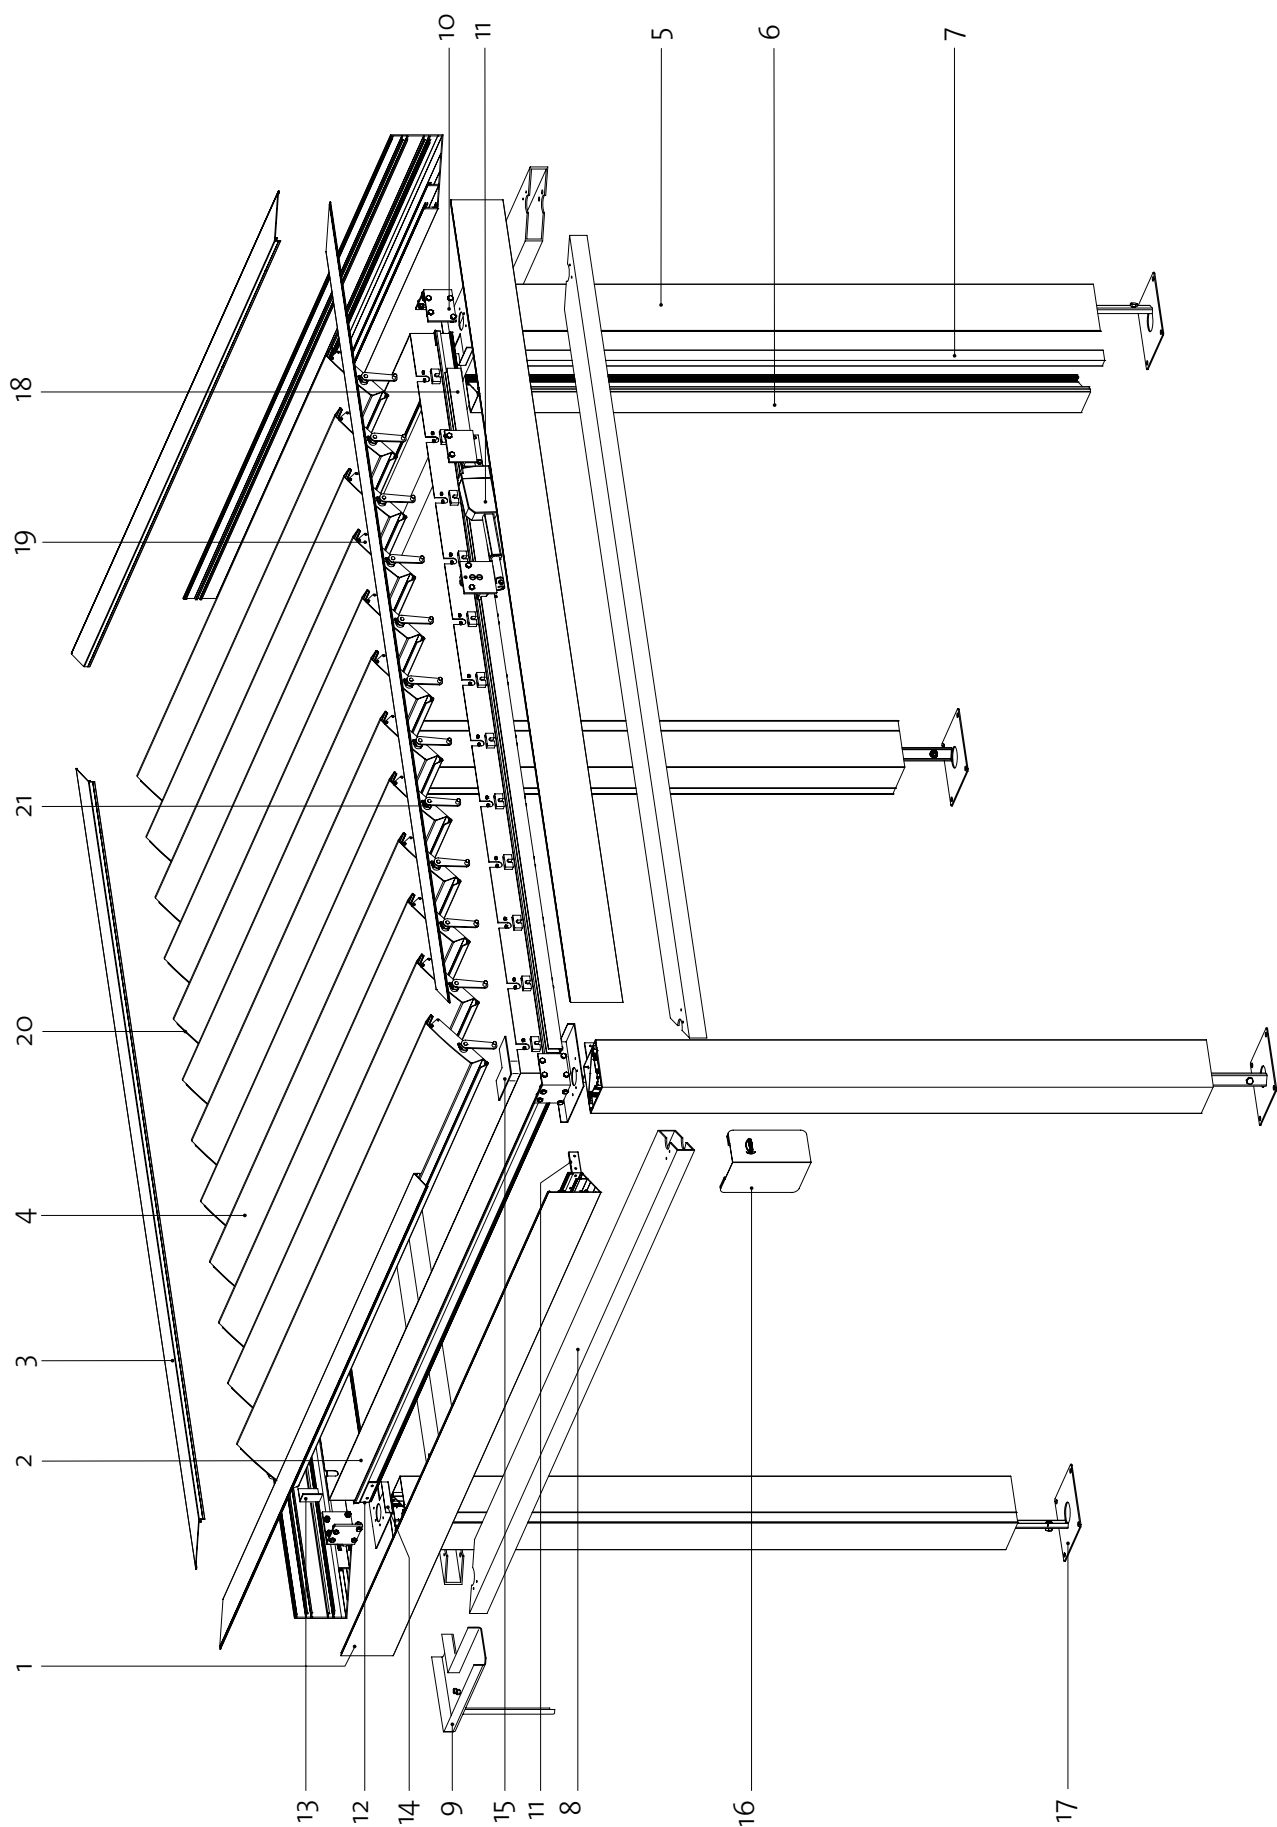

1. Gootprofiel
2. Goot tussen-profiel
3. Gootdeksel
4. Schoep
5. Hoekstaander
6. Kap hoekstaander
7. Opvulprofiel
8. Kokerprofiel 150x50x4
9. Hoekversteving kokerprofiel
10. Hoekverbinder groot
11. Motor compleet met steunen
12. Gootverbinder
13. Hoekverbinder 50x50x3
14. Hoekplaat onder
15. Hoekplaat boven
16. Afdekkapje hoek met logo Verano
17. Voetplaat betonvoet hoek staander
18. U-profiel
19. Zijplaat schoep met as, linkse en rechtse uitvoering
20. Zijplaat schoep groot, linkse en rechtse uitvoering
21. Opvul lagerbus
22. Clips voor afvoerbuiss

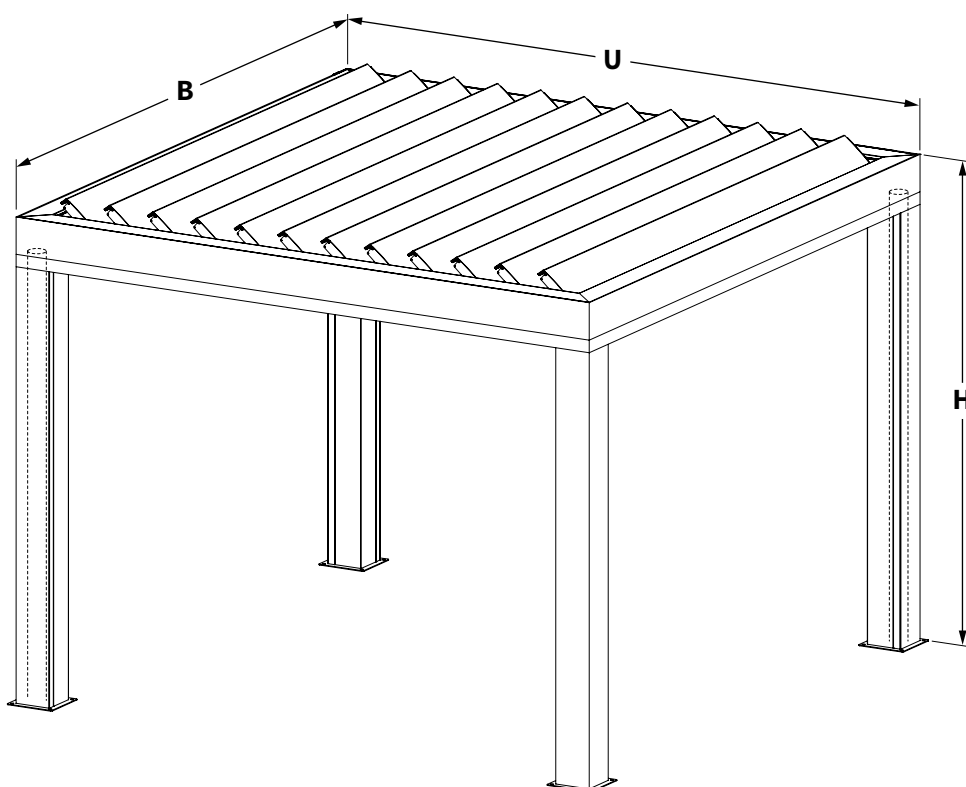


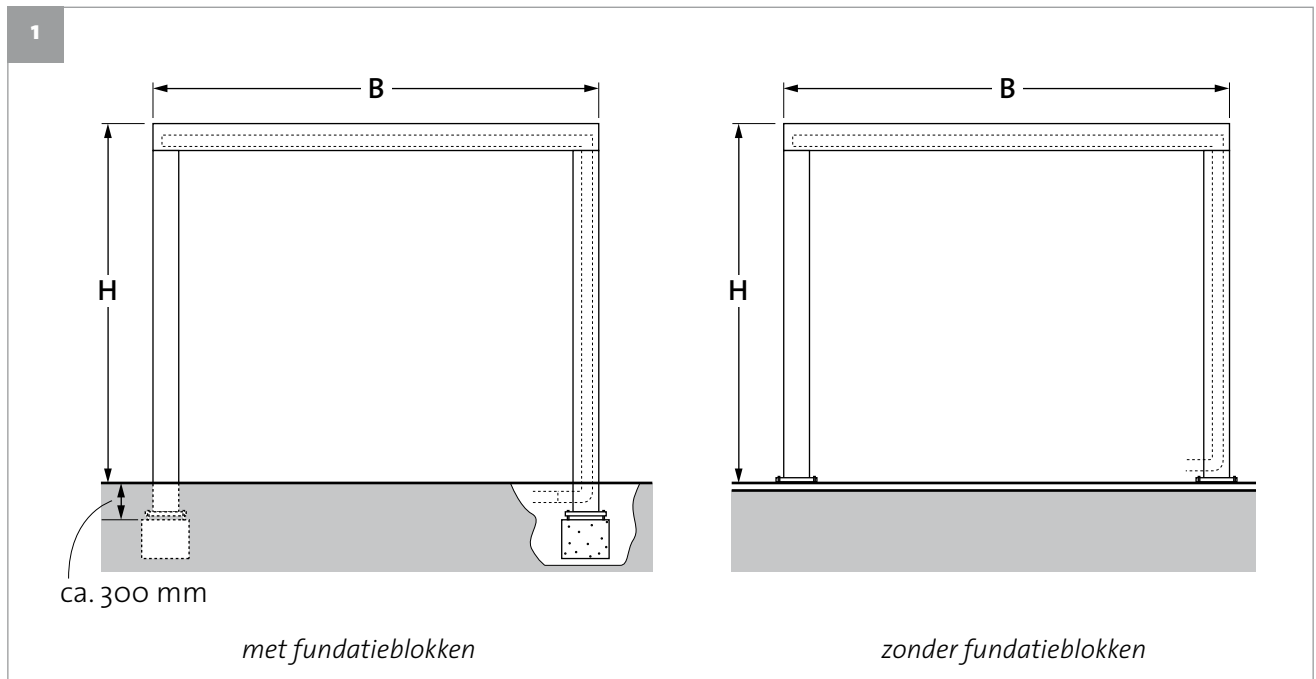

Fundatie


Voor de stabiliteit raden wij aan om fundatieblokken te gebruiken.

Indien het terrasscherm op zware terrastegels wordt geplaatst kunnen deze als fundatie dienen.

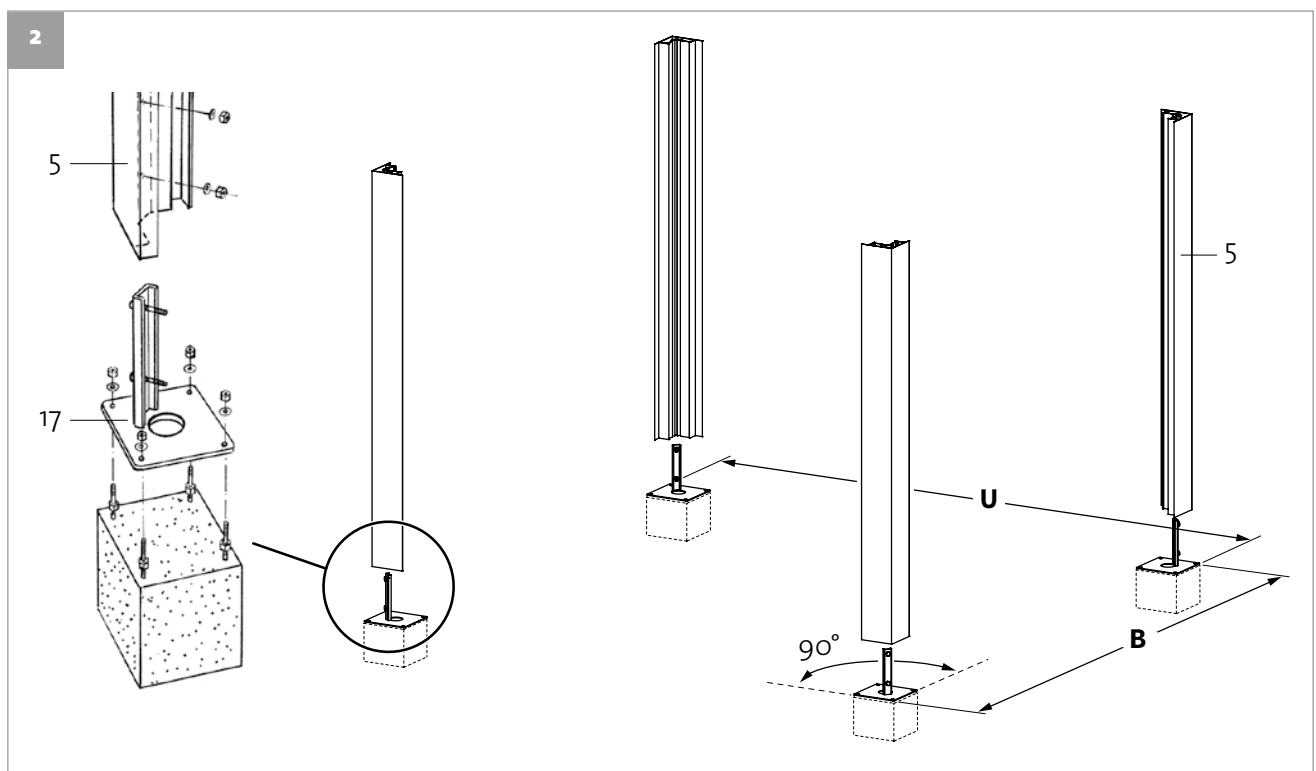

Montage van de staanders (5)


- Plaats de fundatieblokken.
- Zet de vier voetplaten (17) voorlopig vast.
- Plaats de hoekstaanders (5).

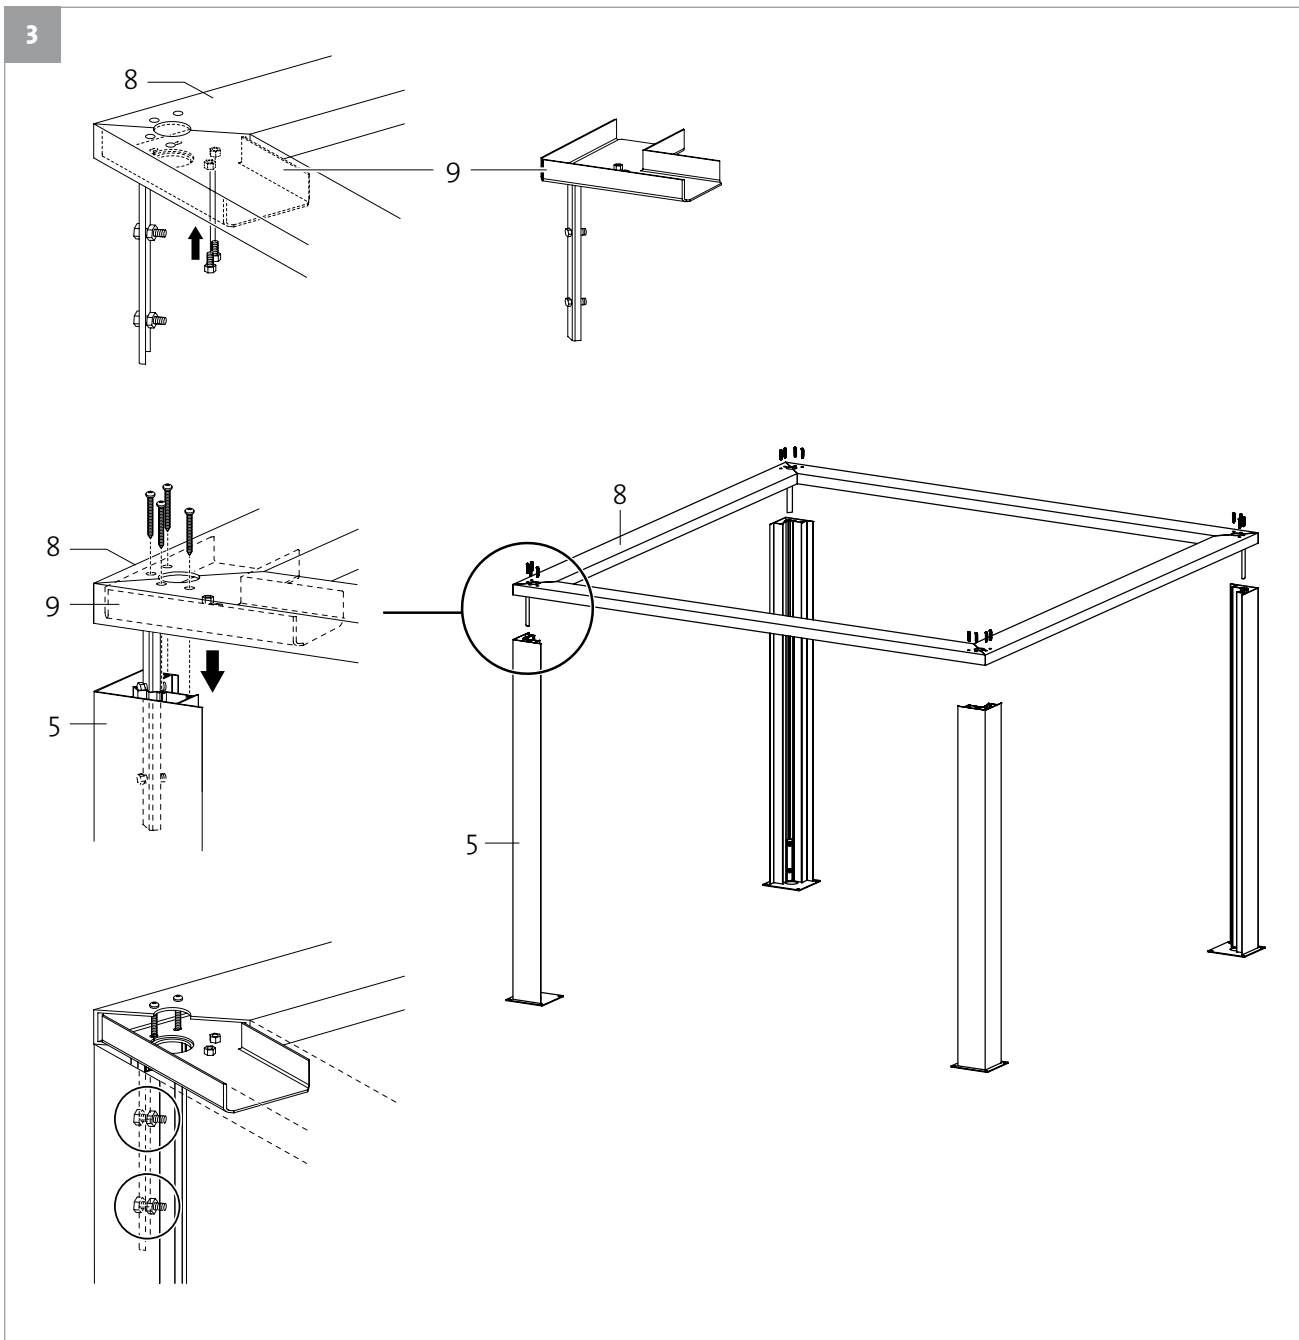

Plaatsen kokerprofiel (8) met de hoekversteving (9)


- Schuif de hoekversteving in het kokerprofiel. Let op dat u de juiste profiel-lengte aan de juiste zijde van de hoekversteving schuift.
- Op de hoekversteving zitten twee vastgelaste moeren. Schroef het kokerprofiel van onderuit vast op de hoekversteving met bijgeleverde bouten.
- Plaats de kokerprofielen op de staanders (5). Monteer met bijgeleverde plaatschroeven.
- Monteer de hoekversteving aan de binnenzijde van de staander door de twee bouten vast te draaien.

Na het monteren van het kokerprofiel (8) is de basis klaar.
Nu al kan het afstellen plaatsvinden via de schroeven in de voetplaat.

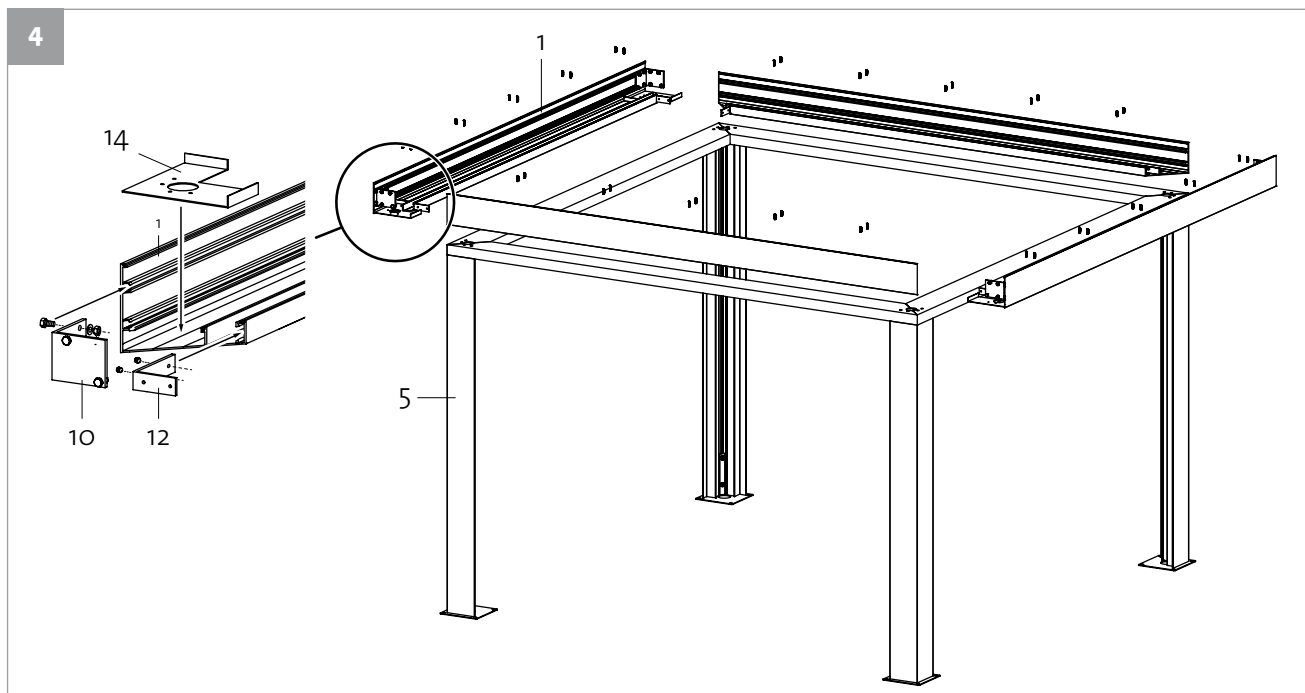


Plaatsen gootprofiel (1)

- Plaats twee bouten links en twee bouten rechts in de groeven van het gootprofiel t.b.v. de montage van de hoekverbinders (10). Doe dit voor alle vier de gootprofielen.
- Plaats de onderste hoekplaten (14) op elke hoek.
- Plaats de gootprofielen (1) op de poten.

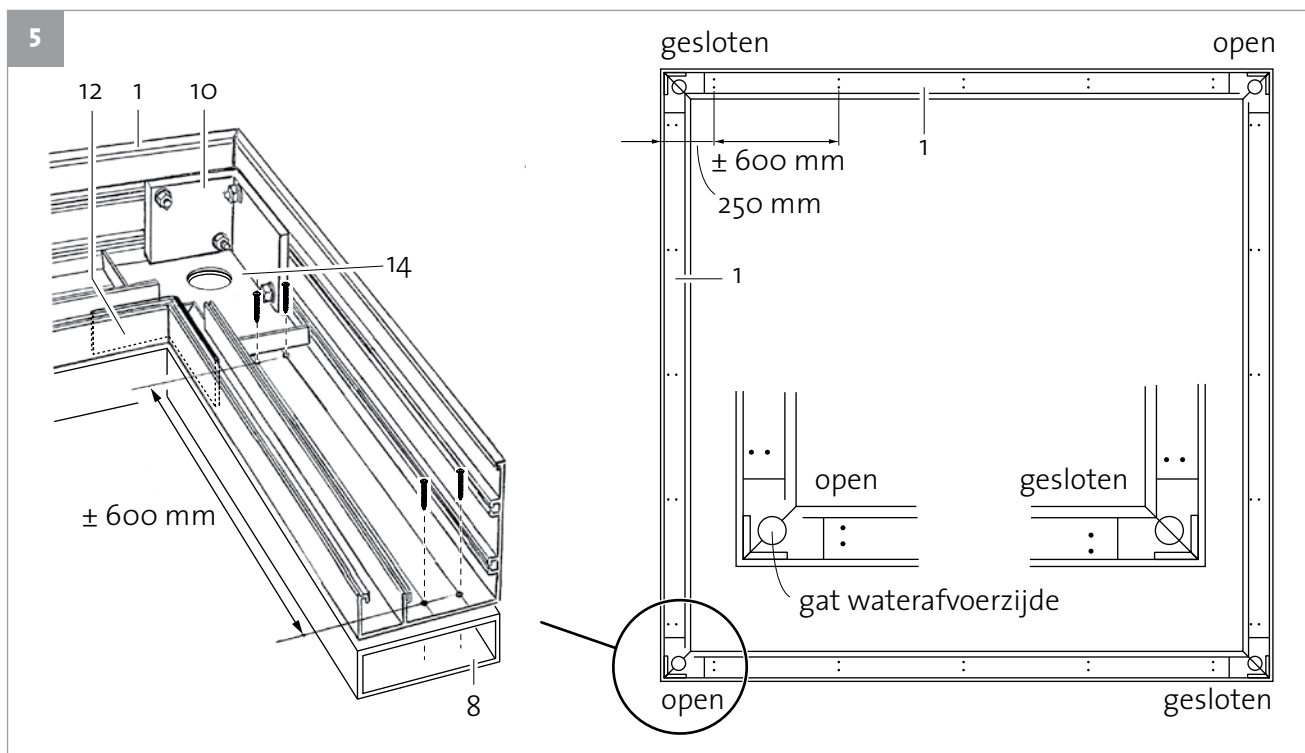

- Zet de vier gootprofielen (1) vast met schroeven. Om te zorgen voor een goede afdichting en stabiliteit dienen de gootprofielen met twee rijen schroeven op de kokerprofielen (8) vastgezet te worden.
- Zet de hoekverbinders (10 en 12) vast.


6

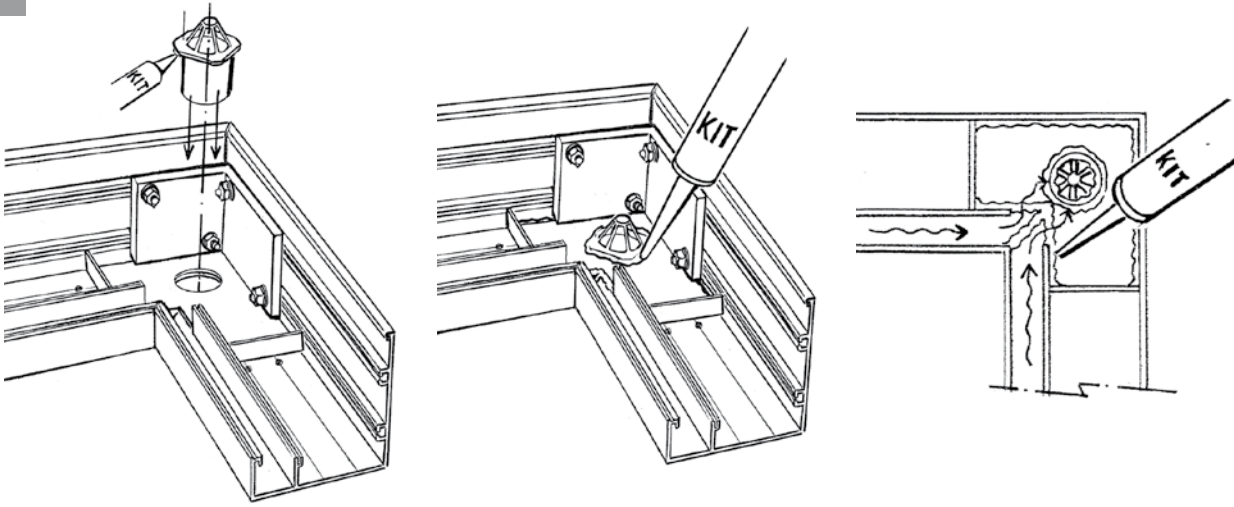

Afvoer


- Plaats twee afvoerroosters in de gaten van de waterafvoer.
- Rondom de hoekplaat en het afvoerrooster goed afkitten zodat al het regenwater via het afvoerrooster afgevoerd wordt.

7

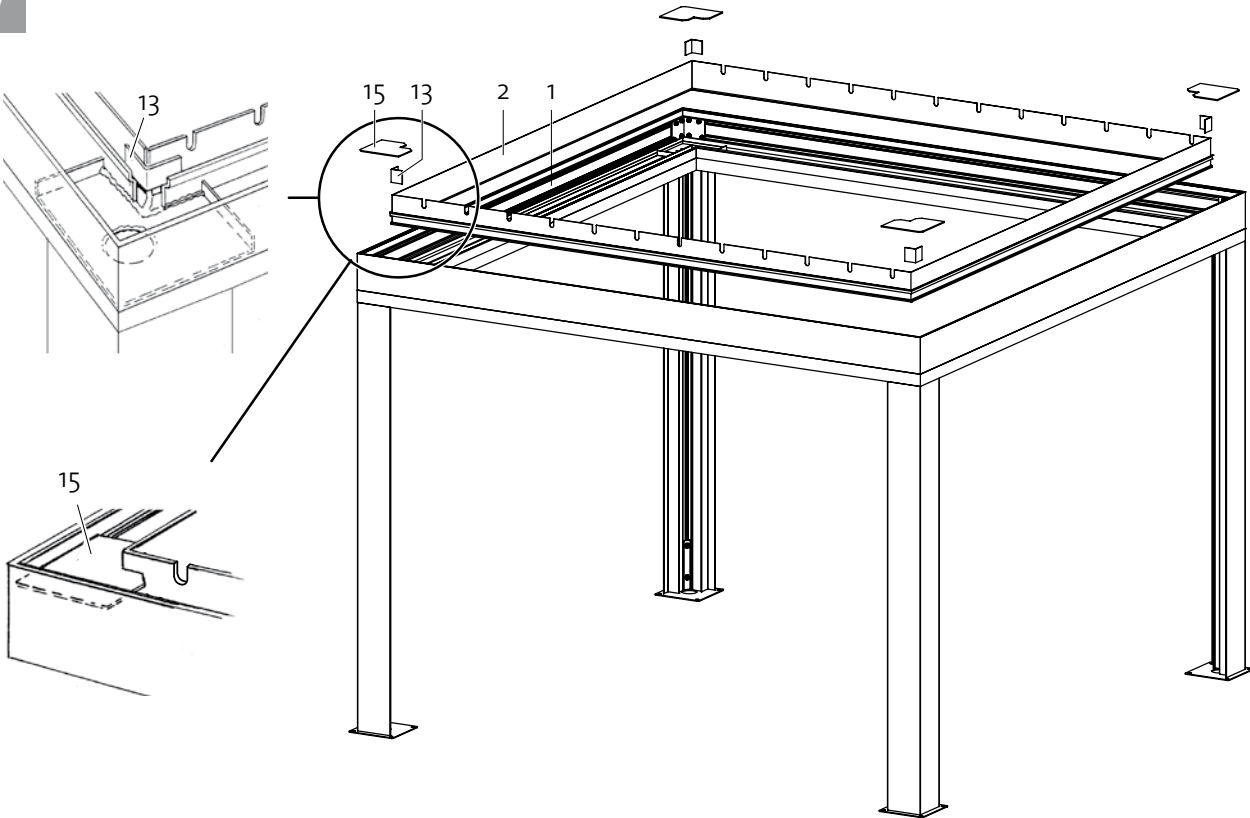


Plaatsen goottussen-profiel (2)

- Schuif de goot tussen-profielen (2) in de groeven van de gootprofielen (1).
- Plaats de hoekverbinders (13).
- Plaats de hoekplaten boven (15). Deze zorgen voor de juiste positionering van het geheel.

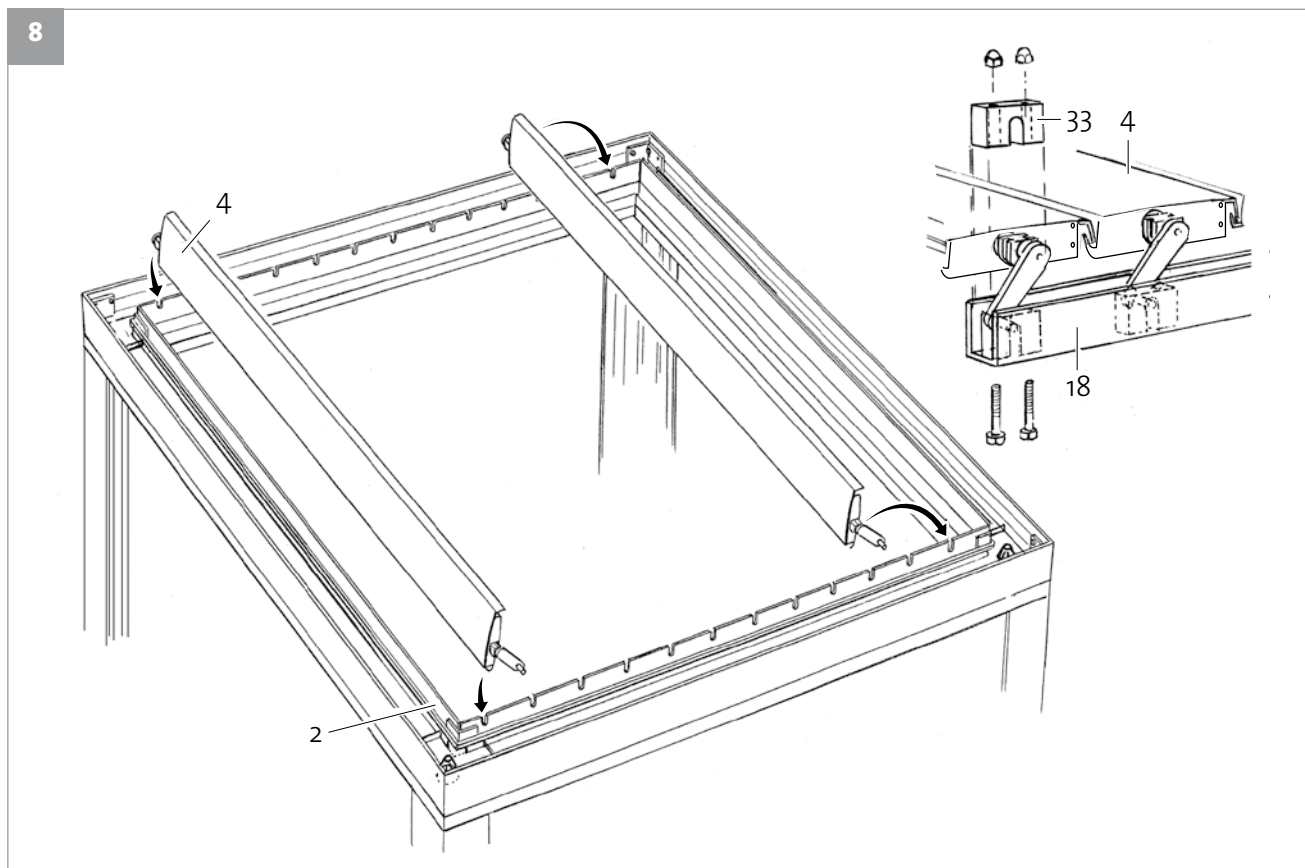


Schoepen (4) inschuiven en vastzetten

- Eerst de voorste en de laatste schoep (lamel) plaatsen.
- Vervolgens beiden dichtklappen (vlak) en vastzetten door klemblokje (33) over de bouten in het U-profiel (18) te plaatsen.

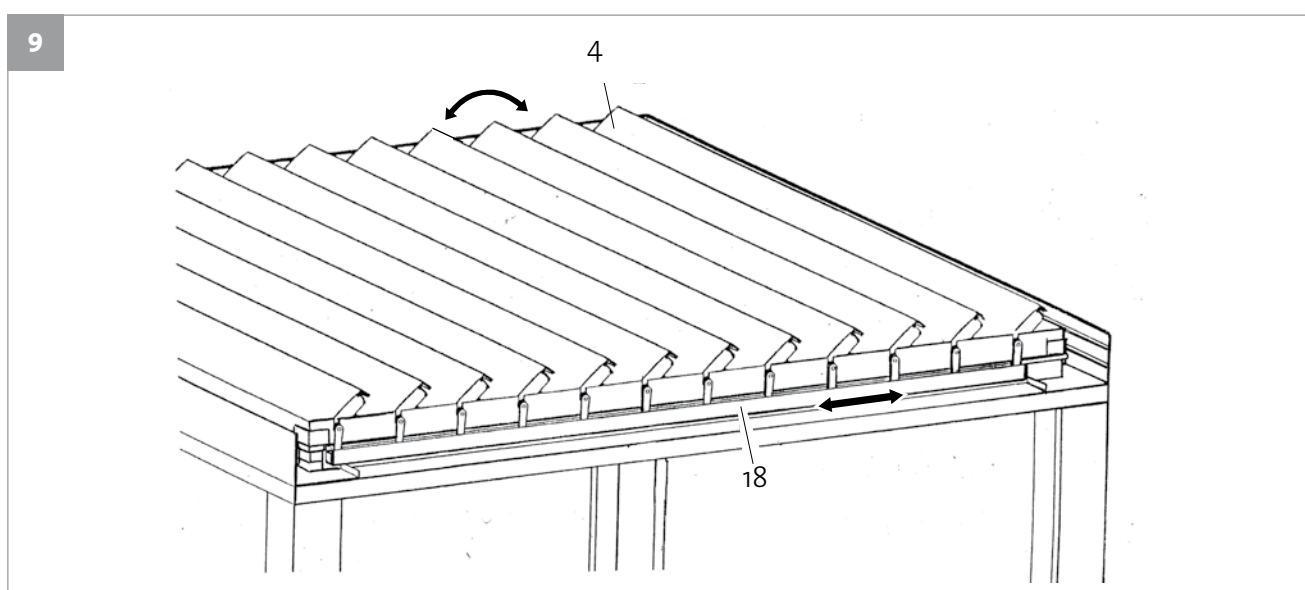


Beide schoepen weer open zetten en de overige schoepen inschuiven en vastzetten in het U-profiel (18).

10

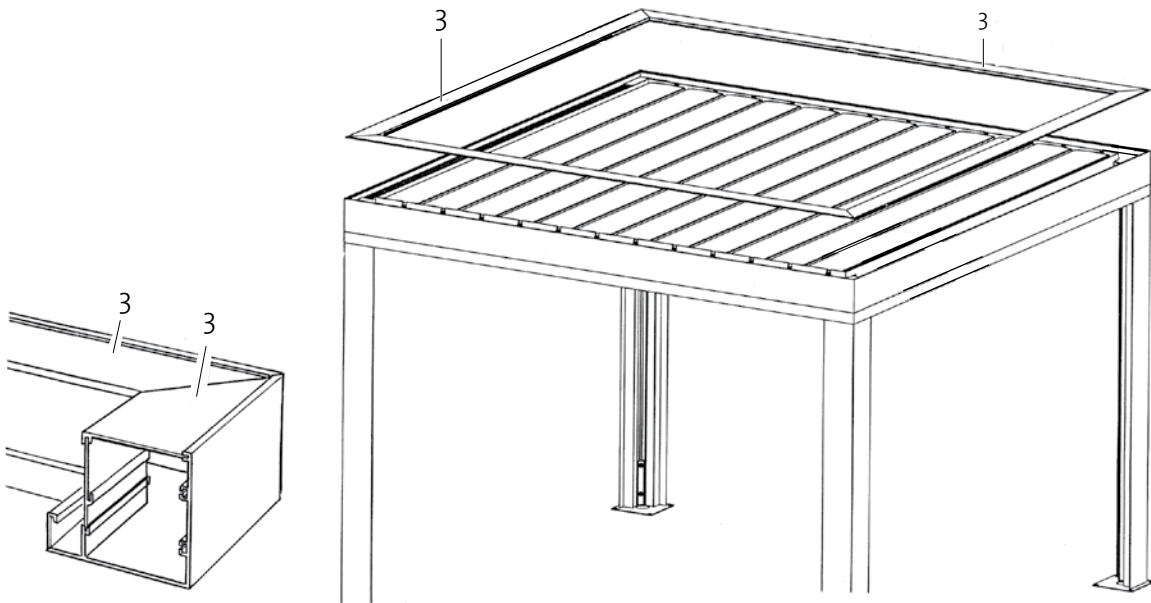

Plaatsen gootdeksel (3)

11

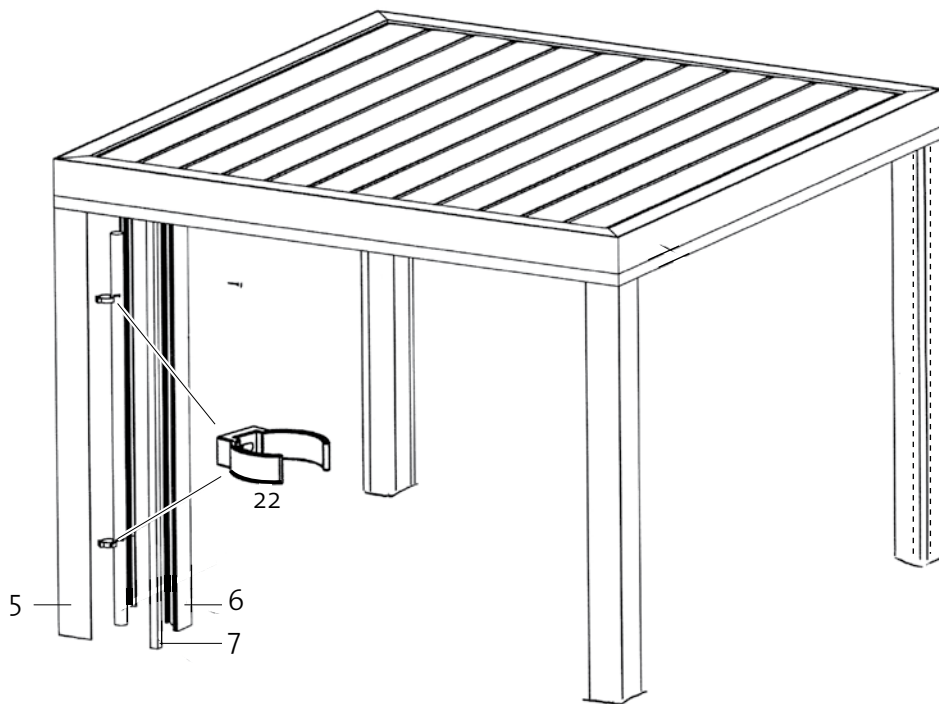

Afvoerpijpen plaatsen en afwerking staanders

- Fixeer de regenpijpen met bijgeleverde clips (22).
- Monteer de kap hoekstaander (6) en het opvulprofiel (7). Deze hebben dezelfde lengte als de staanders (5) en dienen mogelijk ingekort te worden.
- Maak indien gewenst een verbinding met het riool.



Registratienummer TüV Nederland QA B.V.: 1231

Verano BV
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best, Nederland

Certificaatnummer:
1231-CPR-1090-1-2400-A-293

EN 1090-1:2009 + A1:2011

Aluminium onderdelen, toe te passen in terrasoverkapping conform opdracht:
zie sticker achterzijde montagehandleiding

Toleranties op geometrische gegevens:	EN 1090-3
Lasbaarheid:	N.A.
Breuktaaiheid:	niet voor aluminium producten
Reactie op brand:	materiaal geclassificeerd: klasse A1
Vrijkomen van Cadmium:	NPD
Radioactieve straling:	NPD
Duurzaamheid:	oppervlakte ge-poedercoat volgens kwaliteitsklasse 3
<u>Constructieve kenmerken:</u>	
Draagvermogen:	ontwerp volgens EN 1990 (Eurocode 1) en EN 1999 (Eurocode 9): referentie: ordernummer conform sticker, achterzijde montagehandleiding
Vervorming in bruikbaarheidsgrenstoestand:	NPD
Vermoeiingssterkte:	NPD
Brandweerstand:	Klasse A1
Fabricage:	volgens onderdelenspecificatie; referentie opdracht vermeldt op sticker achterzijde montagehandleiding en EN 1090-3, EXC1

CE-sticker

CE-sticker



**Scheur deze garantiekaart af,
en bewaar hem goed bij uw administratie.**

Datum:

controleur nr.

datum

bijzonderheden

UW GEGEVENS: (die u op verano.nl heeft ingevuld)

Naam:	
Adres:	
PC + woonplaats:	
Telefoonnummer:	
Email adres:	
Ik wil graag meer informatie ontvangen over Verano® producten: ja ☐ nee ☐	

VERANO® DEALER GEGEVENS:

FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Verano® product. U bent verzekerd van jarenlang plezier bij normaal gebruik van het product volgens de geëigende bedienings- en onderhoudsvorschriften. Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel. De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Heeft u op- of aanmerkingen, gelieve deze te mailen naar: info@verano.nl

Gelieve onderstaande kaart af te scheuren en goed te bewaren in uw administratie.



VERANO® DEALER GEGEVENS:

Fabrieksgarantie

Vul deze kaart
in op verano.nl
en krijg 5 jaar
fabrieksgarantie!